



Guide d'installation du Film Fenêtre

Précaution : Avant d'appliquer le film sur toute votre surface, il est conseillé de s'assurer de l'adéquation du produit en effectuant un premier essai sur une partie non visible.

Attention : Ce film n'est pas compatible avec les fenêtres autonettoyantes, les fenêtres chauffantes et les vitraux.

INSTALLATION

1. Assurez-vous que la surface soit propre et parfaitement sèche.






2. Munissez-vous du rouleau seul ou installé sur un Dévidoir Fenêtre.



3. Collez la partie supérieure de votre film en haut de votre vitre puis collez progressivement le reste du film de haut en bas en balayant vos mains sur toute la largeur du film.

Astuce : Pour une pose plane et éviter ainsi la formation de plis et de bulles d'air, vous pouvez vous aider d'une raclette ou d'un chiffon sec.

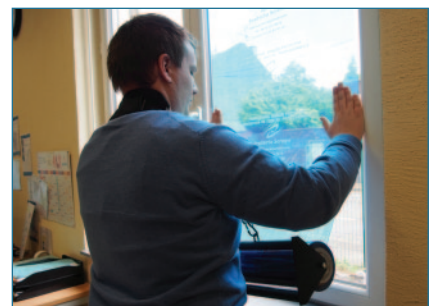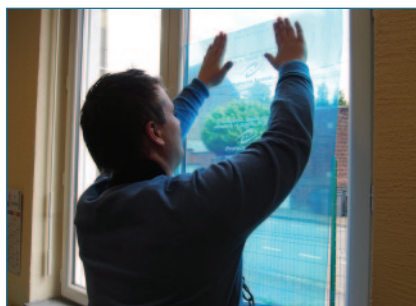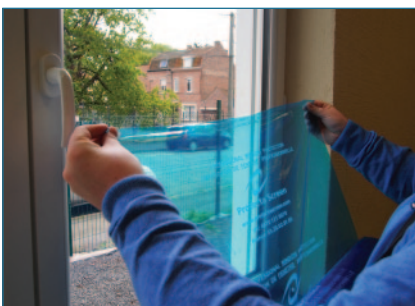


4. Une fois arrivé au bas de la surface à protéger, sectionnez votre film à l'aide d'un outil tranchant (type cutter ou ciseau) en le surélevant légèrement de façon à ne pas rayer la vitre.



DESINSTALLATION

1. Décollez votre film en partant du bas, une main à chaque extrémité, puis remontez progressivement sans à-coups.

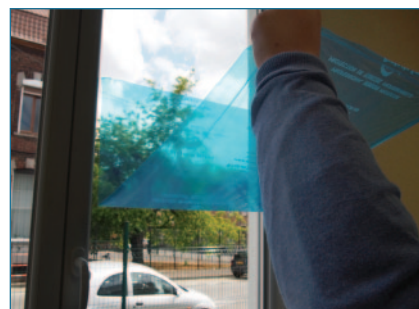

Pour éviter tout risque de transfert de colle lors de la dépose, décollez le film de bas en haut, en formant un angle d'environ 60° entre le film et la fenêtre.